

PL賠償責任加入済



保存版

# 学習回転チェア<sup>®</sup>M

## 取扱説明書（保証書付）

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。  
この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時に  
ご再読ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトーキ 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

■お客様相談センター ☎ 0120-164177

■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎ 03(6908)8050(代)

■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12 ☎ 06(6935)2009(代)

## イトーキ 学習チェア保証書

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
  - ①お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
  - ②取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
  - ③消耗部品の消耗又はそれによる故障
  - ④火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
  - ⑤お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
  - ⑥離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
  - ⑦追加部品（バスケット・クッション・ネジ類）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
  - ⑧保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 品名     |                                  |
| 品番     |                                  |
| おところ   |                                  |
| おなまえ   |                                  |
| お買い上げ日 | 年 月 日                            |
| 保証期間   | 1年 外観・表面仕上（塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗） |
|        | 2年 機構部・可動部（スライド機構、昇降機構の故障）       |
|        | 3年 構造体（強度・構造体に関わる破損）             |

販売店 (印)

### 〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンがご訪問の際は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒536-0002  
大阪市城東区今福東1丁目4-12



## 1 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定:JOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。


**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合

|                                                                        |                                                                                                                |                                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>警告</b><br/>Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使わないでください。座るときに転倒してけがをすることがあります。</p> | <p><b>警告</b><br/>各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、増し締めをしてください。ゆるんだまま座ると本体が壊れてけがをすることがあります。</p>                               | <p><b>警告</b><br/>ストーブなどの火のそばに近づけて使わないでください。布地等に引火して火災になることがあります。</p> | <p><b>警告</b><br/>分解や改造をしないでください。故障やけがの原因となります。とくにガスシリンダーを分解すると爆発することがあり危険です。</p> |
| <p><b>警告</b><br/>座面の前縁部や逆向きに、座らないでください。体重をささえられず転倒してけがをすることがあります。</p>  | <p><b>警告</b><br/>机などに手をつけて、傾けて座らないでください。安定性がわるくなり、転倒してけがをすることがあります。</p>                                        | <p><b>警告</b><br/>座面や足置きの上に立ち上がったたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。</p>     | <p><b>注意</b><br/>可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。</p>                       |
| <p><b>注意</b><br/>ズレ止めクリップを外す際は前方に外さないでください。人や物に当たってけがや破損することがあります。</p> | <p><b>注意</b><br/>座面がぐらついたり、異音を生じたままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。<br/>●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。</p> | <p><b>注意</b><br/>運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。</p>      | <p>安心してご使用頂くために必ず一読ください。</p>                                                     |

## 2 各部の名称

※イラストは現物と異なることがあります。

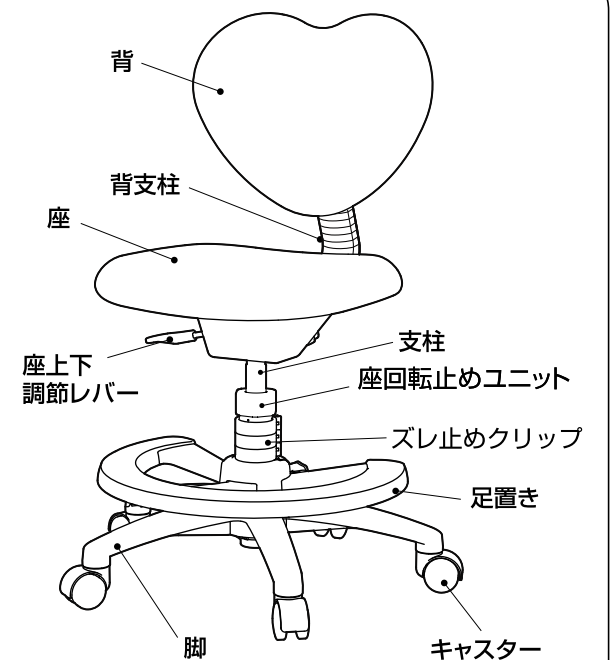


### 3 組み立てについて ※組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

#### ■組み立て順序

- ①支柱を脚にしっかりと差し込んでください。
  - ②座受後方よりL型フレームを差し込み、スプリングワッシャ、平ワッシャ、プレートを通し、背奥行調整ネジで固定してください。
  - ③座受に支柱をしっかりと差し込んでください。
- ※座、支柱、脚をしっかりと固定するために組み上がった時点で何度か腰を降ろして座ってください。
- ⑤足置きが希望の高さになるようにズレ止めクリップの高さを調整してから足置きを装着し、固定ネジで足置きを固定してください。
- ※詳しくは、「足置きの取付けと取りはずし」及び「足置きの高さ調節」の項をご参照ください。

#### ■組み立て図

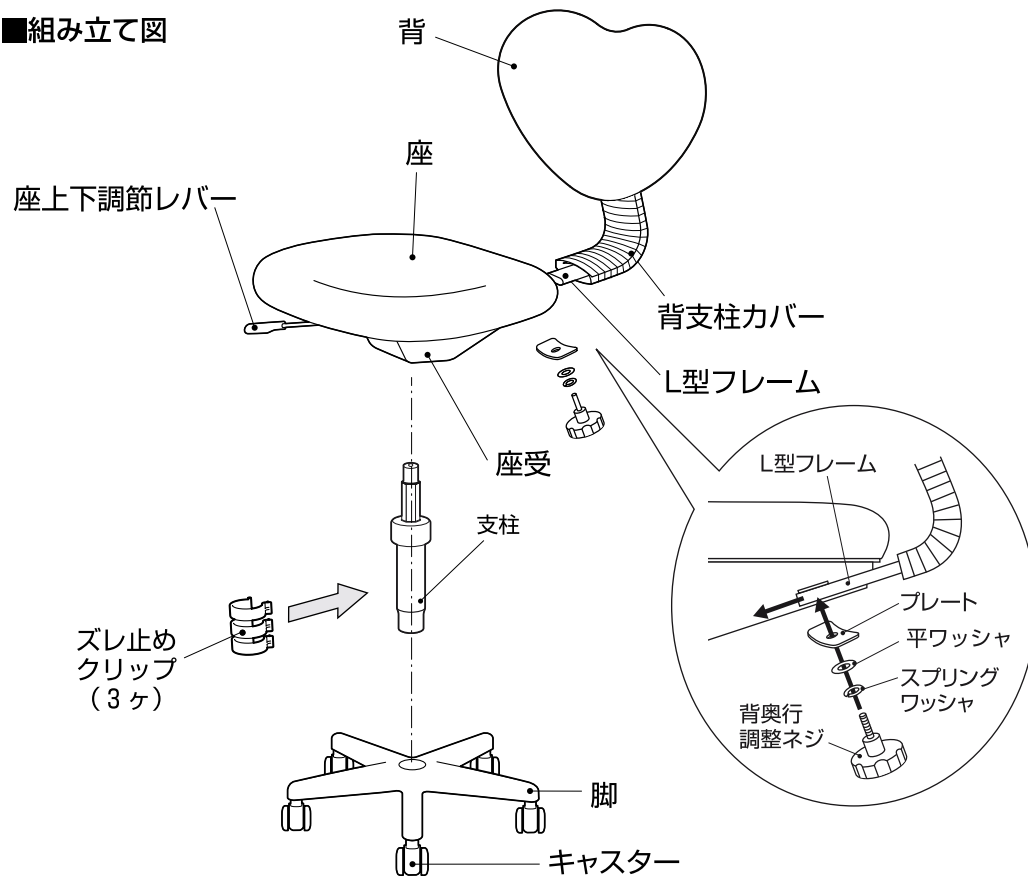

※イラストは現物と異なることがあります。

### 5 お手入れ点検 未永くお使いいただくために下記項目をお守りください。

|                                         |                                                                          |                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>●殺虫剤等を吹きつけないでください。変色・変質の原因になります。</p> | <p>●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の原因になります。</p> | <p>布地・クッション部のお手入れ</p> <p>手ではたくか、電気掃除機でほりを吸いとってください。</p> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### 4 ご使用にあたって ※各部の調整は保護者の方が行うようにしてください。

#### ■座面の高さ調整

〈座面を高くするとき〉

座面に腰掛け、座面右下の座上下調節レバーを上強く押し、座った状態から徐々に腰を浮かすと座面が上がります。希望の高さになったらレバーを離してください。


〈座面を低くするとき〉

座面中央部にお子様を座らせ、座面右下の座上下調節レバーを上強く押すと座面が下がります。希望の高さになったらレバーを離してください。



#### ■背の奥行調整

座の裏の背奥行調整ネジを回して適正な奥行に合わせてから、背奥行調整ネジをしっかりと固定してください。

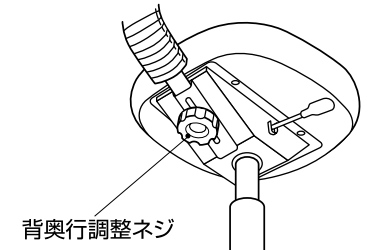


#### ■足置きの取付けと取りはずし

〈取付け〉

足置きの固定ネジをはずして開閉部を開け、支柱に取り付けて固定ネジを締め込んで下さい。


〈取りはずし〉

足置きの固定ネジをはずし、開閉部を開けて取りはずして下さい。

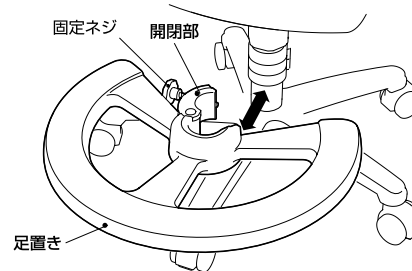

#### ■足置きの高さ調整

固定ネジをゆるめ、ズレ止めクリップを入れ替えることで、足置きの高さを4段階調整することができます。（ズレ止めクリップを付けることで、足置き下がりを取り除くことができます。）

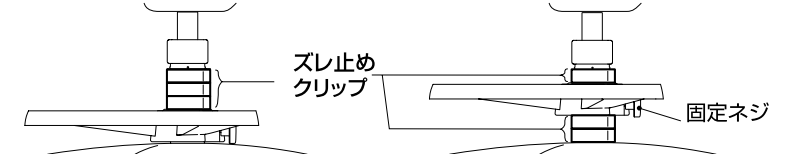

#### ■ズレ止めクリップの着脱法

開口部の先端に人差指をかけ、開口部と反対側に親指をあて親指を支点に開口部を広げながら支柱への取付け、取外しをしてください。




#### ■座回転止めユニットの使い方

〈座の回転を止める場合〉

座回転止めユニットを下方方向に抑え、左方向に回してください。

〈座の回転止めを解除する場合〉

座回転止めユニットを右方向に回して、上方方向に持ち上げてください。

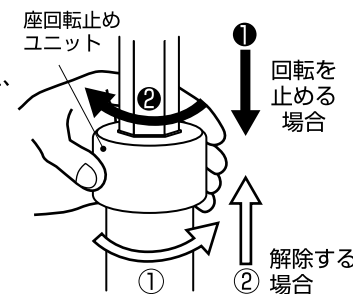


#### ■キャスターの使い方

レバーOFFの時

座ると、キャスター両輪がひっこみます。

レバーONの時

座っても、キャスター両輪がひっこみません。

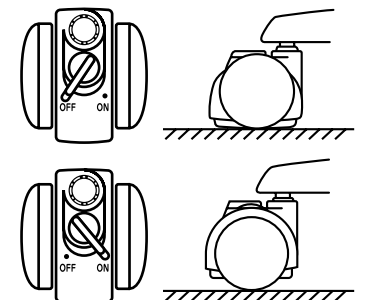

### 6 使用上の注意

